



EN Package contents

CZ Obsah balení

DE Lieferumfang

ES Contenido del paquete

FR Contenu du pack

IT Contenuto della confezione

NL Inhoud verpakking

NO Pakkens innhold

PL Zawartość zestawu

RU Комплект Поставки





TH รายการสินค้าในกล่อง

CH 包裝內容

CN 包装内容

JP 同梱物

KR 패키지 구성품

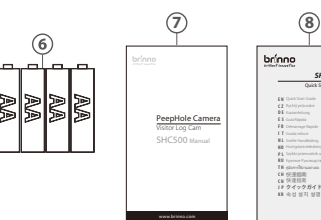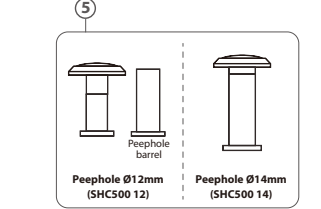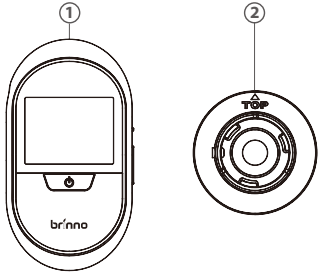

EN Installation

CZ Instalace

DE Installation

ES Instalación

FR Installation

IT Installazione

NL Installatie

NO Montering

PL Instalacja

RU Монтаж




TH การติดตั้ง

CH 安裝方式

CN 使用前安装

JP 設置方法

KR 설치방법

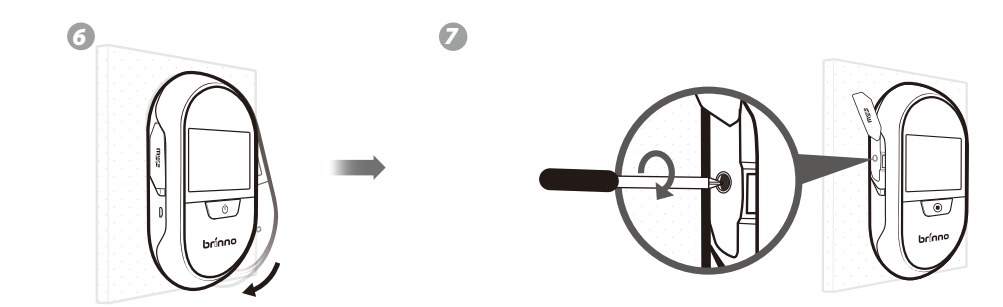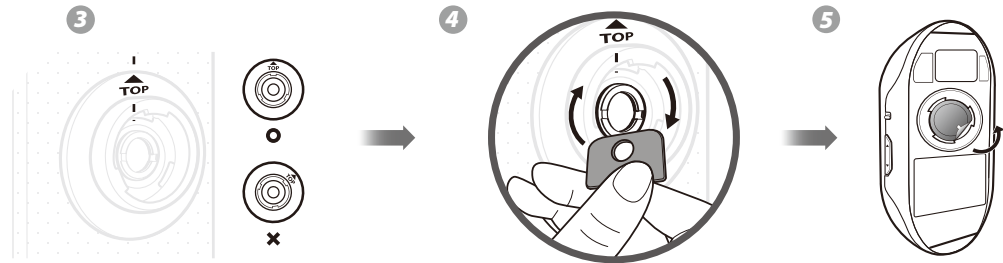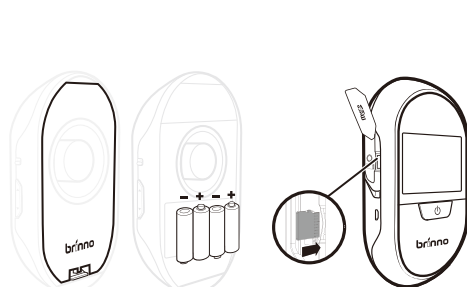

EN Set Up Date & Time

CZ Nastavení data a času

DE Einstellung datum und zeit

ES Configuración inicial-ajuste de fecha y hora

FR Entrer la date et l'heure

IT Set up iniziale Data e Ora

NL Instellen datum en tijd

NO Dato & tidsinnstilling

PL Ustawienia daty i czasu

RU Установка даты и времени


TH การตั้งวันที่และเวลา

CH 設定日期時間

CN 设定日期与时间

JP 日付と時刻を設定する

KR 날짜와 시간 설정 방법

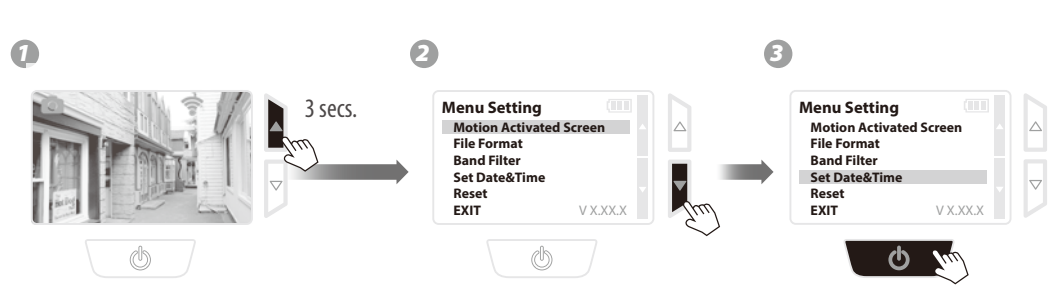

EN Display icons

CZ Ikony na displeji

DE Display symbole

ES Iconos de la pantalla

FR Icones

IT Icone del display

NL Beschrijving iconen LCD scherm

NO Skjerm ikoner

PL Ikony wyświetlacza

RU Индикаторы на дисплее


TH สัญลักษณ์ที่แสดง

CH 螢幕圖示介紹

CN 屏幕图标介绍

JP ディスプレイアイコン

KR 화면 아이콘 설명

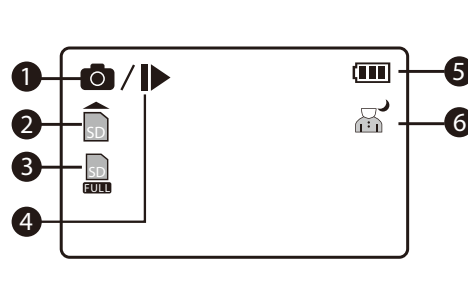

1. Image recording 2. No Micro SD card 3. Micro SD card full 4. Playback 5. Battery status 6. Low light enhancement activated

1. Nahrávání obrázku 2. Žádná Micro SD karta 3. Micro SD karta plná 4. Přehrávání (Playback) 5. Stav baterie 6. Nastavení při slabém světle

1. Bildaufnahme 2. Keine Micro-SD Karte 3. Micro-SD Karte ist voll 4. Wiedergabe 5. Batteriestatus 6. Restlichtverstärkung aktiv

1. Grabación de imagen 2. Sin tarjeta Micro SD 3. Tarjeta Micro SD llena 4. Reproducción 5. Estado de batería 6. Realce de desempeño con poca luz activado

1. Enregistrement d'image 2. Pas de Micro carte SD 3. Micro carte SD pleine 4. Relecture 5. Etat des piles 6. Mode faible luminosité activé

1. Registrazione delle immagini 2. Nessuna scheda micro SD inserita 3. Micro SD card piena 4. Registrazione 5. Stato della batteria 6. Interruttore per incremento luminosità attivo (Funzione opzionale)

1. Beeld opname 2. Geen Micro SD card 3. Micro SD card vol 4. Afspelen 5. Batterij status 6. Licht versterking

1. 撮影中 2. 請插入Micro SD卡 3. Micro SD卡記憶體已滿 4. 回播模式 5. 電量指示 6. 亮度增強模式

1. 撮影中 2. MicroSD カードがありません 3. MicroSD カードの空き容量がありません 4. 再生中 5. 電池残量 6. 低光量対応モード

1. 녹화 표시 2. Micro SD 없음 3. Micro SD 카드 용량 부족 4. 이미지 재생 5. 배터리 잔여 용량 6. 저 조도 모드 확인



EN Live View

CZ Náhled

DE Live view

ES ES Visión en Vivo

FR Visionner en direct

IT Visualizzazione

NL Live beeld

NO Live video

PL Podgląd na żywo i fotografowanie

RU Live view



TH การชมภาพสดและการจับภาพ

CH 預覽畫面

CN 预览画面

JP プレビュー画面

KR 라이브 뷰

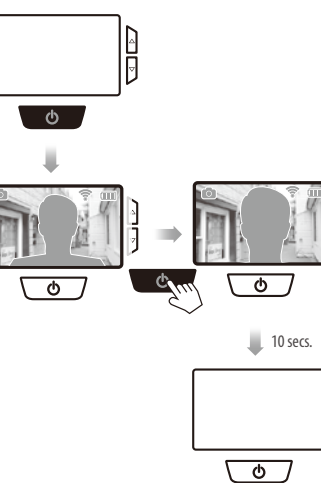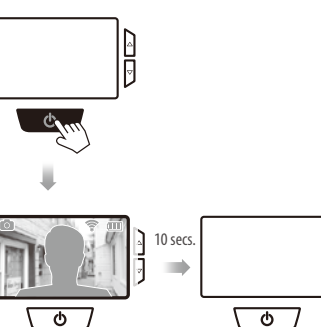

EN Capture Photo

CZ Nahrávání obrázku

DE Bildaufnahme

ES Grabación de imagen

FR Enregistrement d'image

IT Registrazione delle immagini

NL Beeld opname

NO Bildeopptak

PL Nagrywanie obrazu

RU Съёмка фото


TH บันทึกภาพ

CH 拍攝

CN 拍摄

JP 撮影

KR 촬영 표시

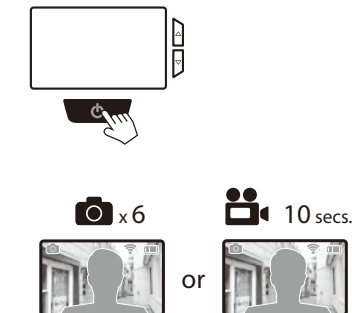

EN Auto playback

CZ Automatické přehrávání

DE Automatische Wiedergabe

ES Reproducción del registro de visitantes

FR Relecture

IT Playback delle foto

NL Automatisch afspelen

NO Auto avspilling

PL Automatyczne odtwarzanie

RU Воспроизведение журнала посетителей


TH การเล่นภาพย้อนหลังอัตโนมัติ

CH 回播功能

CN 回拨功能

JP 自動再生

KR 자동 재생

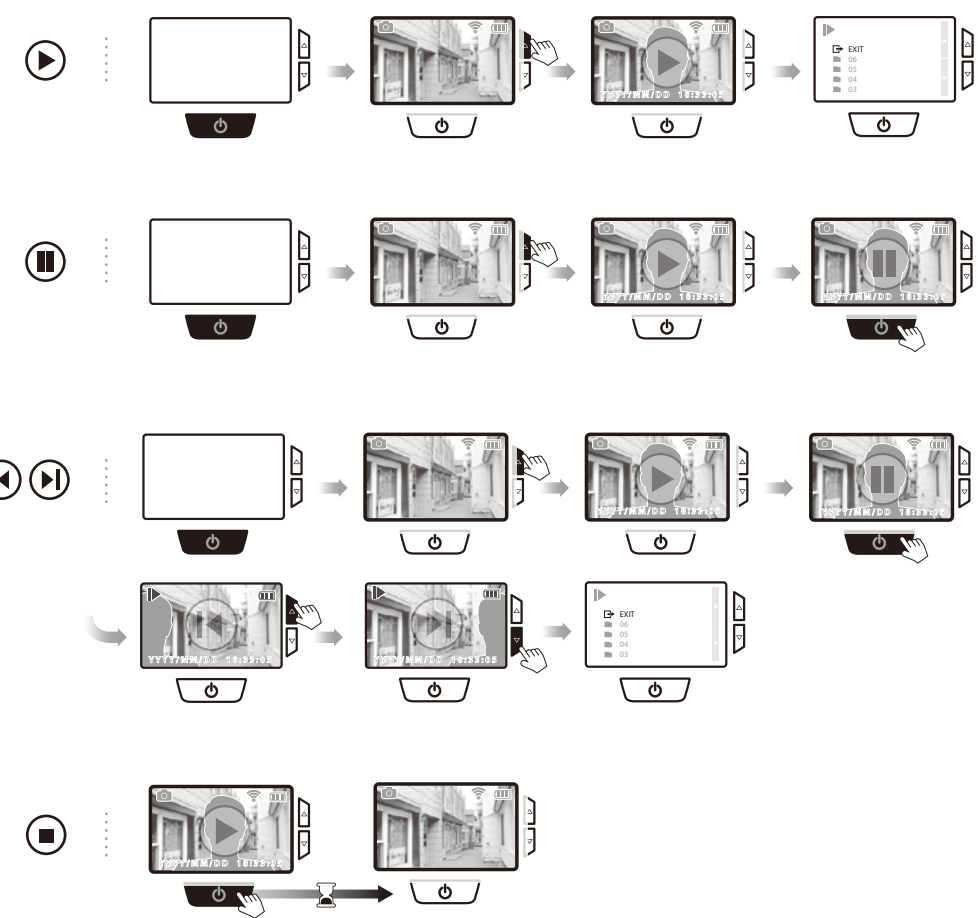

1. Stand by 2. Preview screen 3. Menu screen

1. Pohotovostní režim 2. Náhled 3. Menu

1. Stand by 2. Live-Ansicht 3. Menüpunkte

1. Stand by 2. Vista Previa 3. Ir al menú de configuración

1. Stand by 2. Preview Screen 3. Menu parametres

1. Stand by 2. Schermo di Anteprima 3. Impostazione menu

1. Standbye modus 2. Preview scherm 3. Menu scherm

1. Standby 2. Live video 3. Meny

1. Oczekiwanie 2. Podgląd 3. Menu ekranowe







1. Режим ожидания 2. Предпросмотр 3. Меню настроек

1. 待機模式 2. 預覽畫面 3. 主題單設定畫面




1. 待機模式 2. 预览画面 3. 设定菜单

1. スタンバイ 2. プレビュー画面を表示する 3. プレビュー画面




1. 대기 2. 미리보기 화면 3. 메뉴 화면

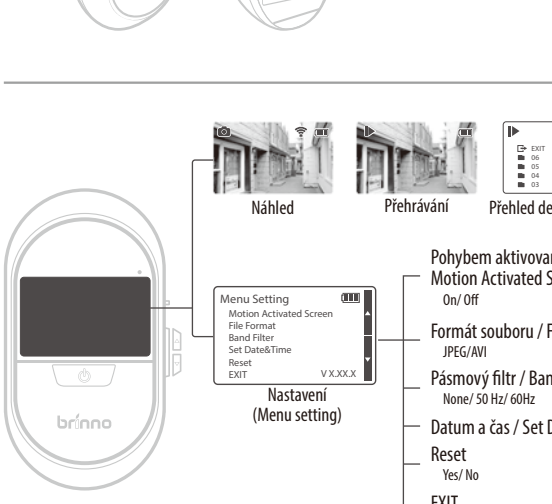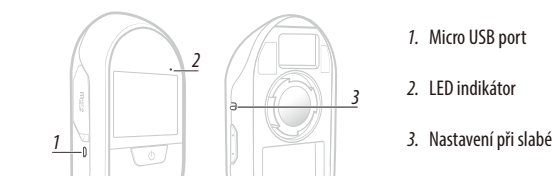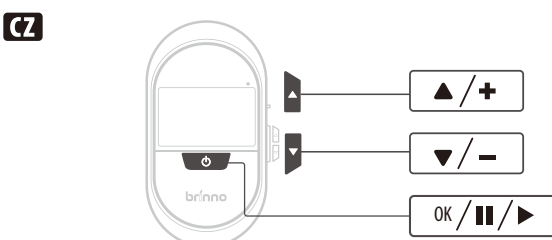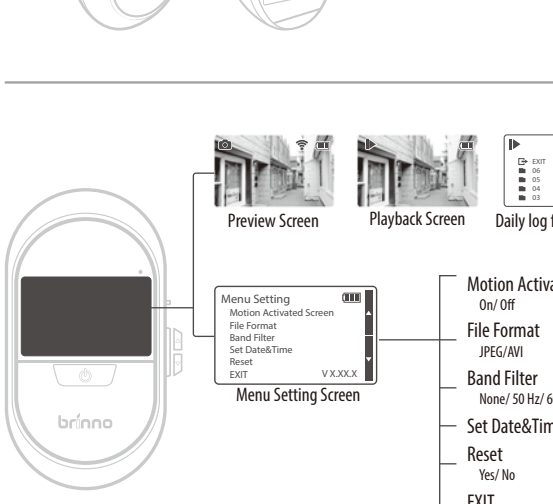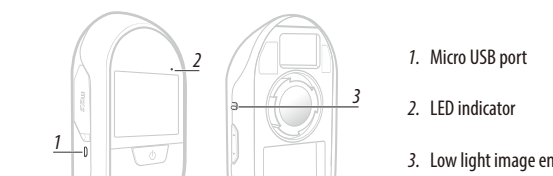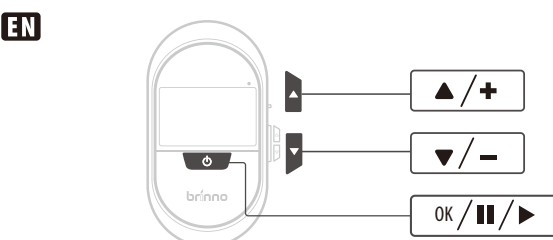




DE

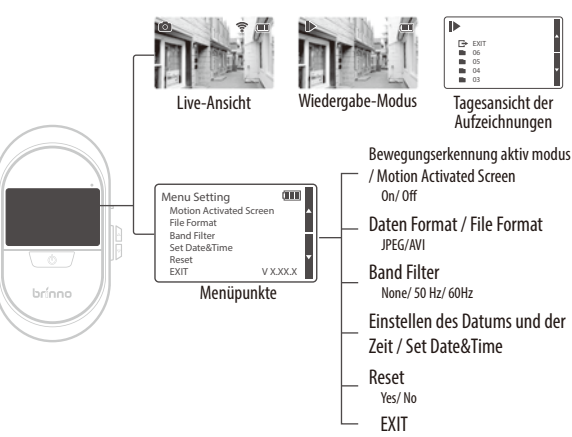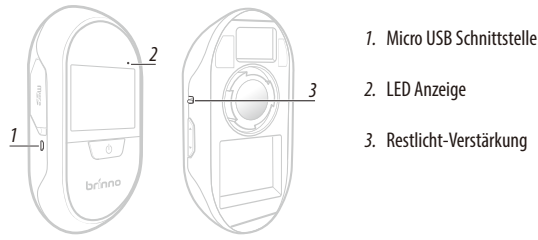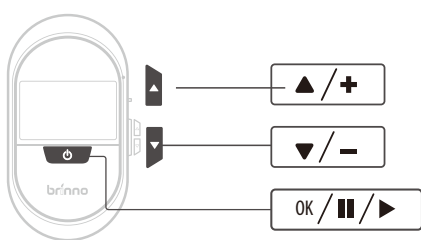




RU

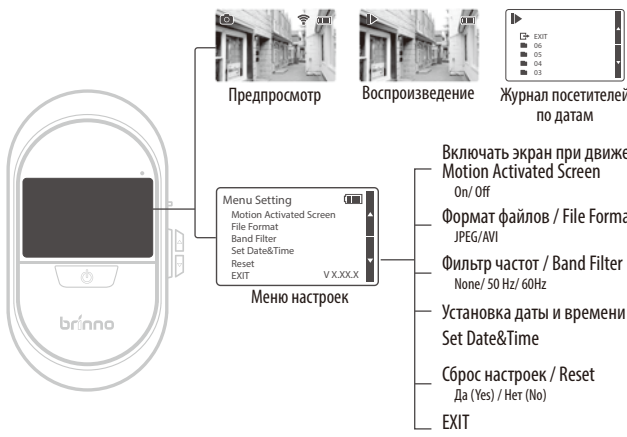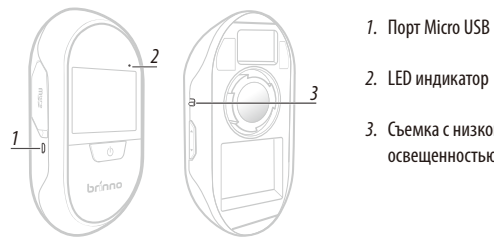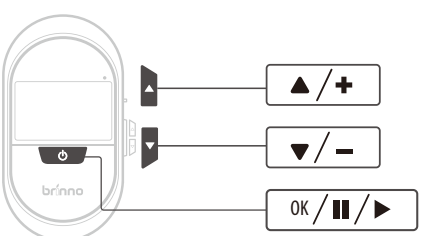




ES

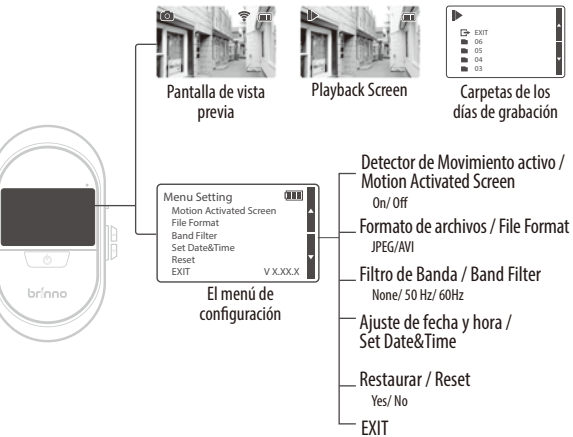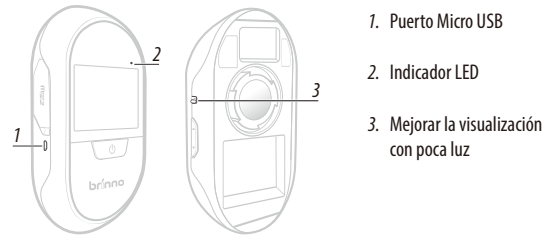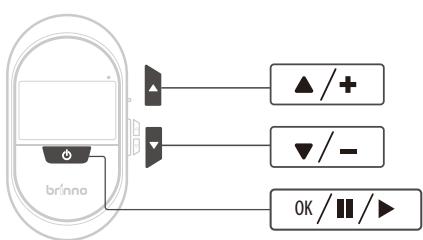




TH

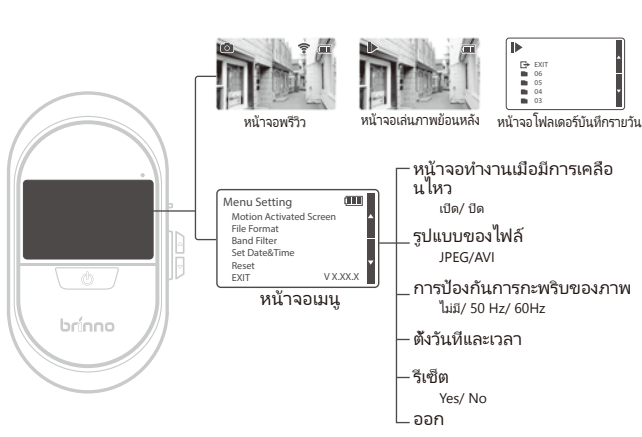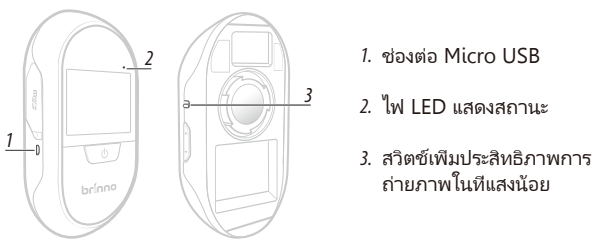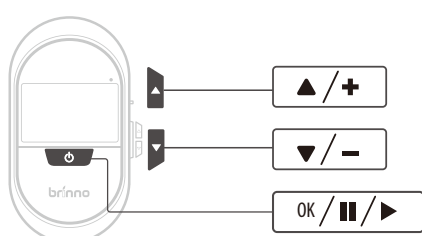




FR

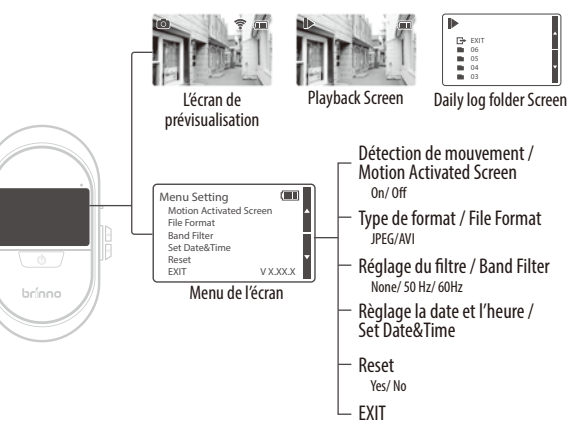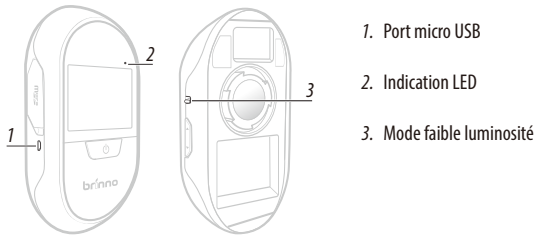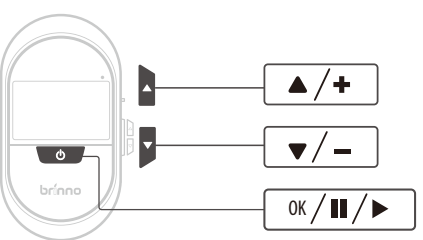




CH

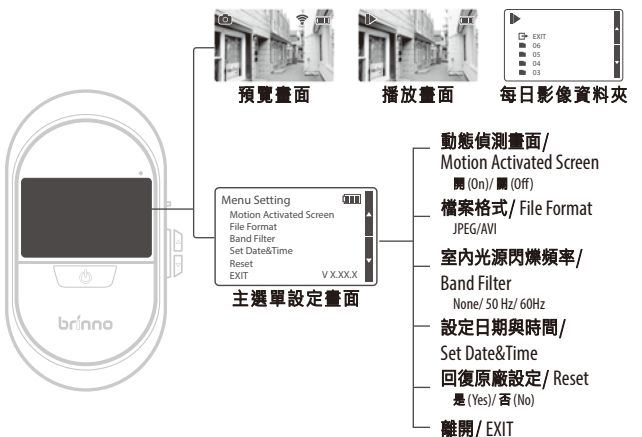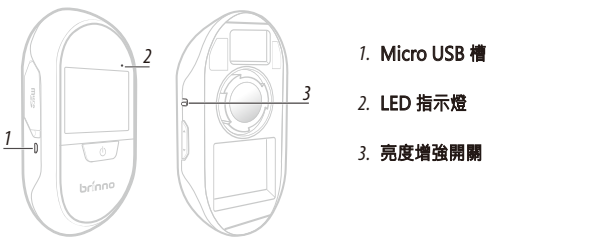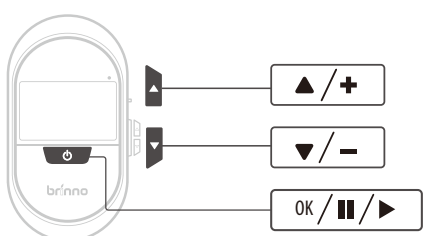




IT

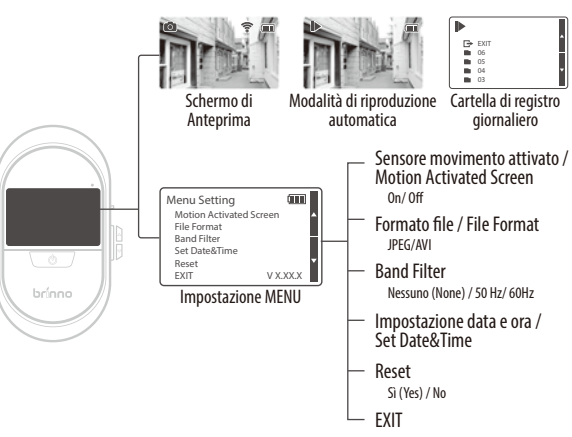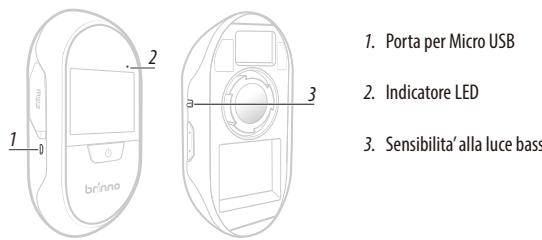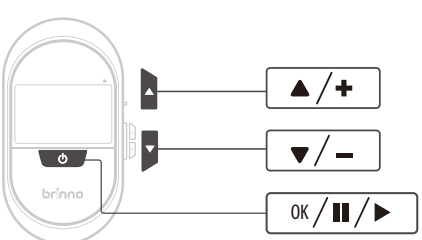




NL

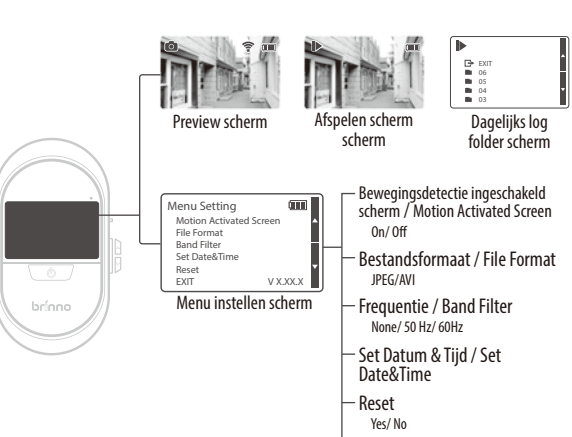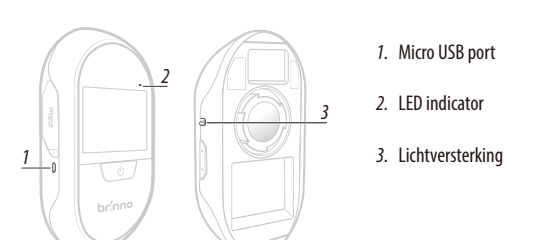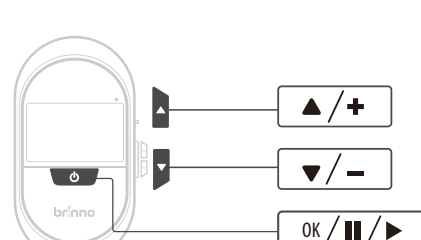

NO

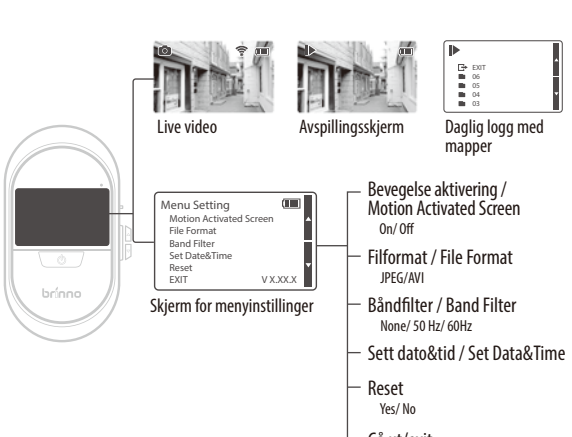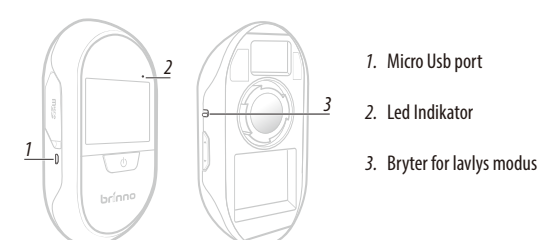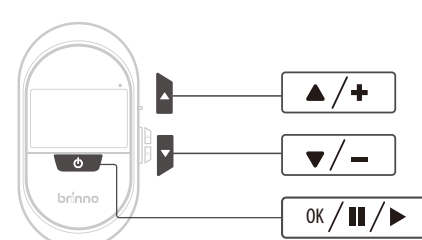

PL

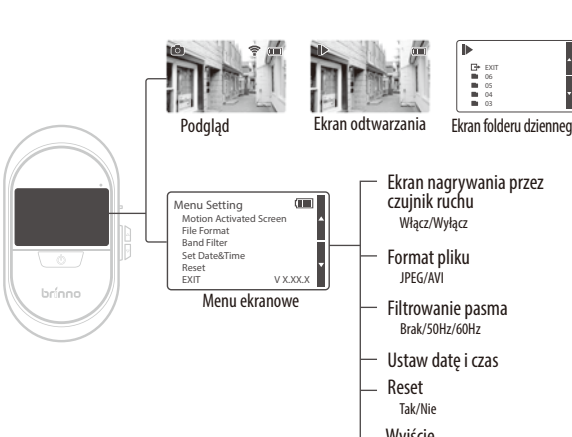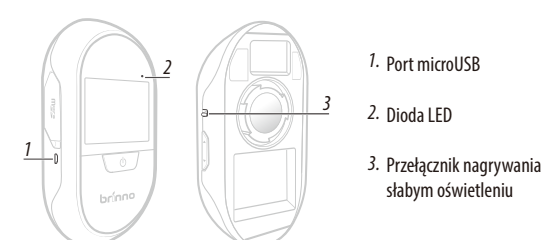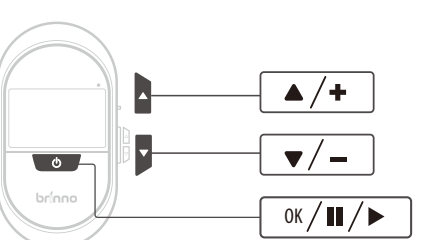

SHC500

Quick Start Guide

- EN Quick Start Guide
- CZ Rychlý průvodce
- DE Kurzanleitung
- ES Guía Rápida
- FR Démarrage Rapide
- IT Guida veloce
- NL Snelle Handleiding
- NO Hurtigstartveiledning
- PL Szybki przewodnik użytkownika
- RU Краткое Руководство
- TH คู่มือการใช้งานอย่างย่อ
- CN 快速指南
- JP クイックガイド
- KR 속성 설치 설명서



www.brinno.com